

## Instrukcja pomiaru plandeki do przyczepy wysokiej

Prosimy dokładnie zmierzyć przyczepę według poniższych wskazówek. Wymiary stanowią podstawę do wykonania idealnie dopasowanej plandeki.

### Długość A (wymiar zewnętrzny)

Zmierz zewnętrzną długość przyczepy:

- od przodu do tyłu, mierząc po burtach

### Ważne:

Do tego wymiaru należy dodać ok. +1 cm, aby plandeka dobrze pasowała.

### Szerokość B (wymiar zewnętrzny)

Zmierz zewnętrzną szerokość przyczepy:

- od lewej do prawej, mierząc po burtach

### Ważne:


Również tutaj należy dodać ok. +1 cm dla optymalnego dopasowania.

### Wysokość boczna C

Zmierz wysokość:

- od punktu, w którym ma się zaczynać plandeka
- do górnej krawędzi bocznego stelaża

Jest to widoczna wysokość boczna plandeki.

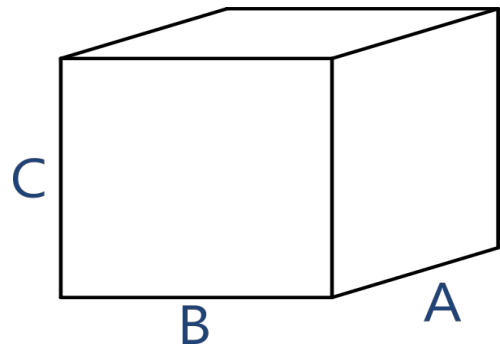

### Mocowanie dookoła (na dole)

Proszę wybrać sposób mocowania wokół burt:

- oczka okrągłe 16 mm + linka gumowa

(w zestawie grzybki/nopy montowane do burty do zaczepienia linki gumowej)

- oczka okrągłe 40 mm + lina

(w zestawie prowadnice/uchwyty montowane do burty – oczka plandeki zakłada się przez nie i zabezpiecza liną)

- oczka owalne + zamknięcia obrotowe

### Uwagi:

- Wszystkie wymiary podawać w cm
- Mierzyć możliwie prosto i dokładnie (najlepiej taśmą mierniczą)
- Dodatkowe +1 cm przy długości i szerokości są ważne dla dobrego dopasowania
- W razie wątpliwości lepiej zmierzyć jeszcze raz

### Ważne przy stelażach giętych:

Jeśli stelaż plandeki nie jest prostokątny, lecz wygięty, potrzebujemy dodatkowo promienia zaokrąglenia, aby plandeka mogła zostać prawidłowo wykonana.